




# PUERTO DE LA CEIBA

## Trujillo

LAT 09° 28' N /  
LONG 71° 04'

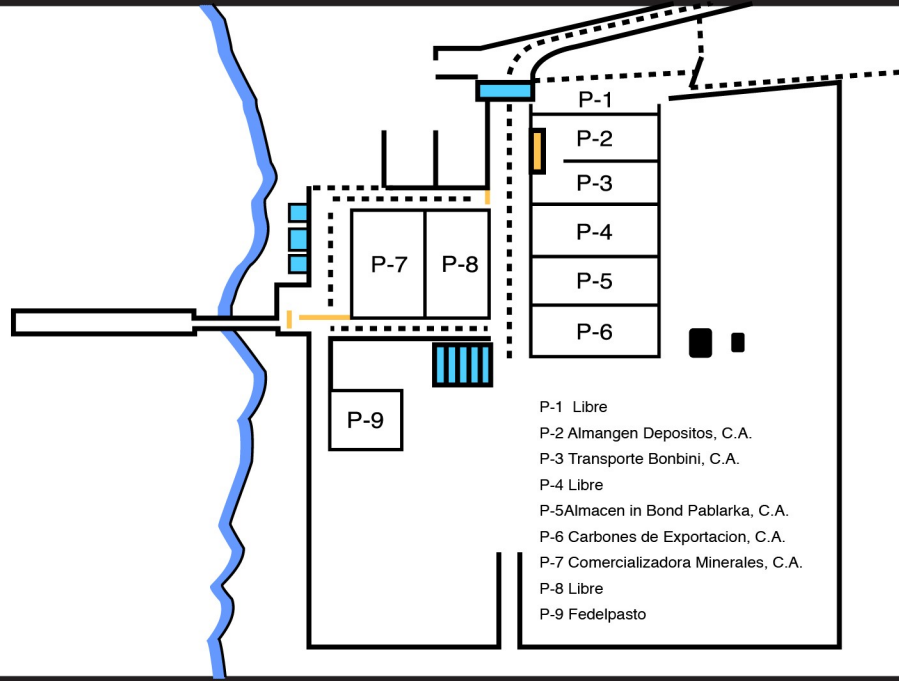

## Restricciones

- Para el tránsito de buques al lago de Maracaibo, es necesario el embarque de un piloto navegador en la estación de piloto de guaranao coordenadas (A.- N- 11.40.0 - W- 70.15.5 / B.- N- 11.41.5 - W- 70.15.5 / C.- N- 11.41.5 - W- 70.16.5 / D.- N- 11.41.0 - W- 70.16.5)
- Según la regulación de capitania de puerto el buque debe transitar al interior del canal del lago de Maracaibo con luz de día por lo que se debe coordinar el embarque del piloto entre las 20 y 22 horas para que la entrada a la boya EM sea con luz de día
- 9 Horas de navegación desde La estación de Pilotaje en Guaranao hasta la Bahía de Maracaibo
- El piloto de Canal debe cambiar por un maniobrista en la Bahía de Maracaibo para poder proceder a la Ceiba
- 8 Horas de navegación desde La Bahía de Maracaibo y 18 hrs desde La estación de Pilotaje en guaranao hasta el Puerto la ceiba
- La hora Maxima para la Navegacion Maracaibo-La Ceiba – Maracaibo es 0900hrs.
- Para el zarpe el tránsito de salida restringido en el canal en horas nocturnas 1600-0600 (Dependiendo La hora de Marea Alta en caso de buque con salid full calado)
- Maniobras de atraque y desatraque restringidas en horas nocturnas
- Para la carga a full calado del buque, el mismo debe ser separado del muelle al Llegar a 8 mts con ayuda de 2 remolcadores y un piloto maniobrista 24/7 hasta finalizar la carga
- El buque debe ser capaz de proveer una escalera de aproximadamente 8 mts para conectar con el muelle cuando el buque sea separado del mismo

Intalaciones	NO. De PUESTOS	Eslora MAX.(m)	Manga MAX.	Calado Max de arribo	Calado Max de Zarpe (m)	MAX Restriccion Aerea (m)
1 MUELLE	NORTE	180	sin restricción	Previa consulta y aprobación Autoridades Portuarias	10.4	42 mtrs
	SUR	180	sin restricción		6.00	42 mtrs

### Información General

**Factor de La carga**  
42 – 44 cft/MT

**Equipos de Carga**  
Gruas / Clamshell del Buque

**Rata de Carga**  
de 8000 - 12000 TM / 24 hrs

**Densidad del Agua:**  
0,998 a 1,001

**Alcance de Las gruas del Buque**  
Deben ser al menos entre 11 y 14 mts

**Embarcador / Operador**  
Interamerican coal / frontier

**Forma de Carga**  
Autocargable

**Distancia del carbon al Buque**  
300-600 mts

### Servicios y facilidades

**Agua Potable**  
Disponible en muelle

**Servicio de Basura**  
Disponible - Obligatorio en Muelle

**UNDERWATER INSPECTION**  
Disponible - Obligatorio

**Combustible**  
Disponible via Gabrra y Solo off shore Maracaibo

**Inspecciones especiales**  
draff survey, bunker survey, hull condition, on & off hire bunker survey, ballast analyze

**QUANTITY OF TUGS REQUESTED**  
2 Para abrir el buque del Muelle  
2 Maniobras entradas y salidas

**Reparaciones y Store**  
Menores

**Provisiones al Buque y Tripulacion**  
Disponible via Provicionista